

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Система MAGE Flex



Система обустройства кровельных примыканий MAGE служит для обеспечения надежной гидроизоляции мест примыканий кровельного покрытия к стенам и печным, каминным и вентиляционным трубам любой степени сложности. Система обустройства кровельных примыканий MAGE состоит из четырех элементов:

1. Гофрированная лента для примыканий MAGE Flex
2. Прижимная планка
3. Шуруп с термостойким дюбелем
4. Герметик кровельный

Важно! Монтаж системы обустройства кровельных примыканий MAGE следует выполнять при температуре не ниже +5°C. Плотное прижатие ленты для примыканий (прикатывание) к поверхности трубы и кровельному покрытию производить с помощью специального ролика. Не должно быть затечных краев ленты. Вода должна стекать от края ленты. Перед началом работы необходимо убедиться, что рабочие поверхности являются сухими и чистыми.

Обустройство нижней части трубы

- отрезать гофрированную ленту для примыканий MAGE Flex с учетом запаса 2-3 см на сторону
- согнуть ленту MAGE Flex посередине и приложить к месту крепления



- отогнуть на себя выступающие кромки ленты MAGE Flex
- удалить защитную пленку с верхней части клеящего слоя и зафиксировать ленту MAGE Flex на поверхности трубы с помощью специального ролика



- удалить защитную пленку с нижней части клеящего слоя и плотно прижать ленту к кровельному покрытию



Обустройство боковых частей трубы

- отрезать ленту для примыканий MAGE Flex с запасом 13-15 см на сторону
- удалить защитную пленку и плотно прижать ленту с помощью специального ролика к поверхности трубы и кровельному покрытию




Обустройство фальцевого замка

- отрезать по месту лишнюю часть боковой ленты MAGE Flex с учетом запаса 2 см



- загнуть место стыковки двух лент в фальцевый замок в сторону нижней части трубы



Обустройство верхней части трубы

- предварительно обустроить за трубой настил из досок на уровне боковой черепицы
- закрепить треугольную планку между трубой и деревянным настилом




- надрезать по месту ленту MAGE Flex с учетом запаса 3-5 см от угла и загнуть на верхнюю поверхность трубы
- оставшуюся часть ленты вывести за верхнюю часть трубы и зафиксировать на деревянном настиле



- отрезать ленту MAGE Flex для верхней части трубы с запасом 3-5 см на сторону
- отогнуть верхнюю кромку ленты для обустройства дополнительного фальца
- удалить защитную пленку и плотно прижать ленту к трубе и настилу с помощью специального ролика



- уложить черепицу поверх ленты MAGE Flex на деревянный настил
- плотно прижать черепицу к клеящему слою на дополнительном фальце

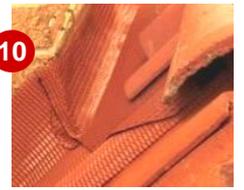

Монтаж прижимной планки

- установить по периметру трубы прижимную планку и закрепить ее при помощи шурупов с термостойким дюбелем с шагом 20 см



Применение герметика

- нанести на отбортовку прижимной планки по всему периметру кровельный герметик и придать ему гладкую форму



Гарантия качества

Высокое качество продукции компании MAGE Herzberg GmbH подтверждено сертификатом Центрального союза немецких кровельщиков (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks).

При условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации компания MAGE Herzberg GmbH предоставляет **20-летнюю гарантию** на свою продукцию.